SAMSUNG

HW-J6000
HW-J6001

Naudojimo instrukcija

Lenktas „Soundbar“ garsiakalbis

Įsivaizduokite galimybes

Dėkojame, kad įsigijote šį SAMSUNG gaminį.
Norėdami gauti daugiau paslaugų, užregistruokite jį interneto svetainėje
www.samsung.com/register

SAVYBĖS

Srautinės muzikos paslaugos

„Wi-Fi“ funkcijų dėka, lenktas „Soundbar“ įrenginys leidžia mėgautis mėgstama muzika paprasčiau nei bet kada. Tiesiog prisijunkite prie „SAMSUNG Multiroom“ programėlės ir naudokitės aukščiausios kokybės internete prenumeruojamos srautinės muzikos paslaugomis.

Erdvinio garso išplėtimas („Surround Sound Expansion”)

Erdvinio garso išplėtimo funkcija Jūsų klausymo pojūčiams prideda raiškumo ir erdvumo.

„TV SoundConnect“

Visiškai nesudėtingai televizorių ir „Soundbar“ įrenginį per „Bluetooth“ sujungsite naudodami „TV Sound Connect“ funkciją. Kadangi „Soundbar“ ir televizoriaus gale nėra jokių laidų, galite pademonstruoti ploną ir aptakų abiejų sistemų dizainą ir išlaikyti tvarkingą gyvenamąją aplinką. „Soundbar“ ir televizorių nesudėtingai valdysite vieninteliu televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu.

HDMI

HDMI tuo pačiu metu perduoda vaizdo ir garso signalus ir suteikia aiškesnį vaizdą.
Įrenginyje taip pat įrengta ARC funkcija, HDMI kabelio dėka leidžianti klausytis televizoriaus garso per „Soundbar“. Ši funkcija veikia tik tuomet, kai įrenginys jungiamas prie ARC palaikančio televizoriaus.

„USB Host“ palaikymas

Naudodami „Soundbar“ USB HOST funkciją galite prijungti ir klausytis muzikos failų iš išorinių USB atminties įrenginių, pvz.: MP3 grotuvų, USB atmintinės ir pan.

„Bluetooth“ funkcija

Galite prijungti „Bluetooth“ įrenginį prie „Soundbar“ ir mėgautis aukštos kokybės stereo garsu be jokių laidų!

LICENCIJOS

DOLBY DIGITAL

Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dvigubos D simboliai yra „Dolby Laboratories“ prekiniai ženklai.

dts 2.0 Channel

DTS patentų ieškokite adresu http://patents.dts.com. Pagaminta pagal „DTS Licensing Limited“ licenciją. DTS, simbolis bei DTS ir simbolis yra registruoti prekiniai ženklai, o „DTS 2.0 Channel“ yra DTS, Inc. prekinis ženklas. © DTS, Inc. Visos teisės saugomos.

HDMI

Terminai HDMI ir „HDMI High-Definition Multimedia Interface“, taip pat HDMI logotipas, yra „HDMI Licensing LLC“ prekiniai ženklai ir registruoti prekiniai ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.

SAUGUMO INFORMACIJA

SAUGUMO ĮSPĖJIMAI

NORĖDAMI IŠVENGTI ELEKTROS ŠOKO, NENUIMINĖKITE DANGČIO (ARBA NUGARĖLĖS).
PRIETAISO VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS GALĖTŲ TAISYTI AR KEISTI VARTOTOJAS. REMONTĄ PATIKĖKITE KVALIFIKUOTIEMS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS.

	Šis simbolis praneša apie prietaiso viduje esančią pavojingą įtampą, kuri kelia elektros šoko ar sužeidimų pavojų.
	Šis simbolis įspėja apie svarbias prietaiso naudojimo instrukcijas.

DĖMESIO : Norėdami sumažinti gaisro ar elektros šoko riziką, nestatykite prietaiso ten, kur ant jo gali užlyti lietus ar paveikti drėgmė.
ATSARGIAI : NORĖDAMI IŠVENGTI ELEKTROS ŠOKO, SUDERINKITE PLAČIĄ KIŠTUKO KOJELĘ SU PLAČIA ELEKTROS LIZDO ANGA IR PILNAI JĮ ĮKIŠKITE.

- Šis prietaisas turi būti jungiamas į kintamosios srovės lizdą su įžeminimu.
- Norėdami išjungti įrenginį iš elektros lizdo, turite ištraukti kištuką iš elektros lizdo, todėl elektros lizdo kištukas turi būti lengvai prieinamas.

ATSARGIAI

- Saugokite įrenginį nuo tyškančių skysčių. Nestatykite ant jo indų pripildytų skysčiais, pvz.: vazų.
- Norėdami visiškai išjungti įrenginį, turite ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Todėl kištukas bet kuriuos metu turi būti lengvai ir greitai prieinamas.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

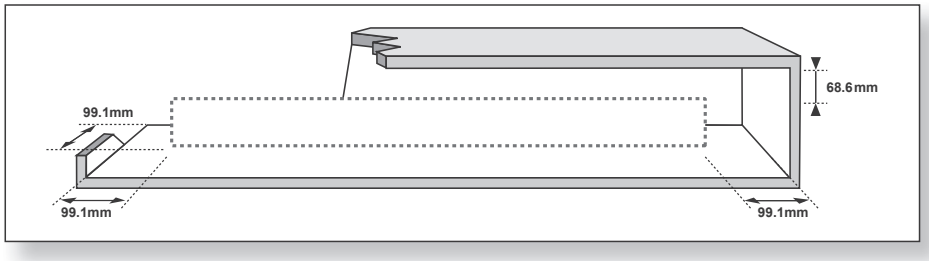

Patikrinkite, ar kintamosios srovės maitinimo šaltinis Jūsų namuose sutampa su energijos reikalavimais, kurie nurodyti identifikavimo etiketėje, esančioje įrenginio gale. Įrenginį statykite horizontaliai, ant tinkamo pagrindo (baldo), palikdami pakankamai vietos aplink ventiliacijai (apie 7-10 cm). Pasirūpinkite, kad ventiliacijos angos nebūtų uždengtos. Nestatykite įrenginio ant stiprintuvų ar įrenginių, kurie gali įkaisti. Šis įrenginys skirtas nuolatiniam naudojimui. Norėdami jį visiškai išjungti, išjunkite kintamosios srovės kištuką iš rozetės. Įrenginio maitinimą atjunkite, jeigu planuojate jo nenaudoti ilgą laiką.

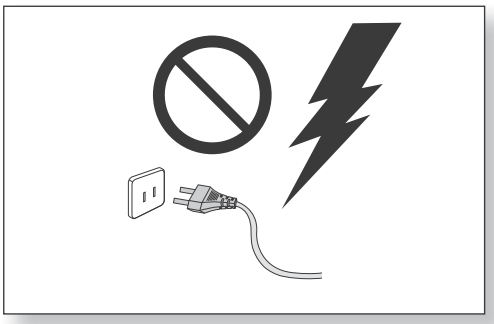

Perkūnijos metu išjunkite kintamosios srovės kištuką iš rozetės. Žaibo sukelti įtampos šuoliai gali sugadinti įrenginį.

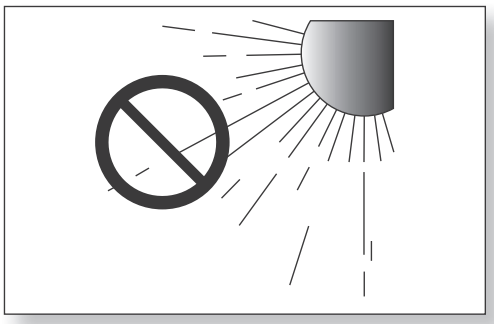

Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose ar šalia kitų šilumos šaltinių. Tai gali perkaitinti ir sugadinti įrenginį.

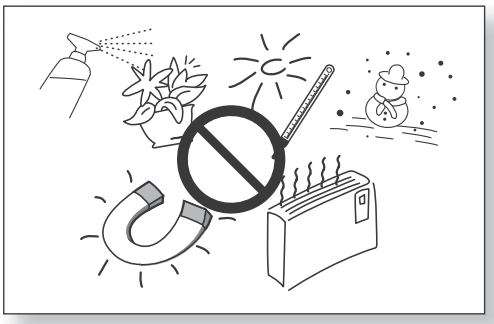

Saugokite įrenginį nuo drėgmės (pvz. vazų), karščio šaltinių (pvz. židinio) ar prietaisų, skleidžiančių stiprų magnetinį ar elektros lauką. Sutrikus įrenginio veikimui, išjunkite jį iš elektros lizdo. Įrenginys nėra skirtas pramoniniam naudojimui. Jis turi būti naudojamas tik asmeniniais tikslais. Jei įrenginys yra laikomas žemoje temperatūroje, gali susidaryti kondensatas. Jeigu įrenginys transportuojamas žiemos metu, prieš jungdami palaukite maždaug 2 valandas, kol jis pasieks kambario temperatūrą.

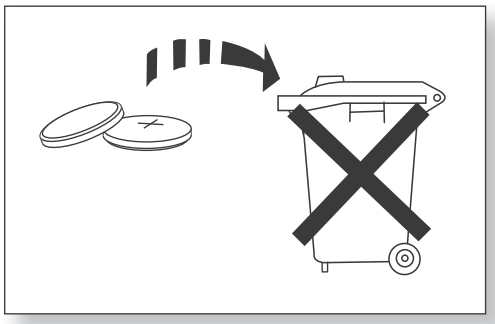

Šiame įrenginyje naudojamos baterijos savo sudėtyje turi aplinkai kenksmingų chemikalų. Nemeskite baterijų kartu su buitinėmis atliekomis. Nedeginkite baterijų. Pasirūpinkite, kad neįvyktų trumpas sujungimas, neardykite ir neperkaitinkite baterijų. Netinkamai keičiant baterijas, kyla sprogimo pavojus. Naudokite tik tokias pačias ar tokio pat tipo baterijas.

DĖMESIO! NEPRARYKITE BATERIJOS, CHEMINIO NUDEGIMO PAVOJUS!
Prie šio įrenginio esančiame nuotolinio valdymo pulte yra monetos / disko formos baterija. Bateriją prarijus, ji gali sukelti stiprius vidinius nudegimus tik per dvi valandas ir sukelti mirtį. Naujas ir senas baterijas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jeigu manote, kad baterija galėjo būti praryta arba įdėta į kurią nors kūno dalį, kreipkitės į medikus.

TURINYS

2 PRADŽIA

2 Savybės

3 Saugumo informacija

6 Komplektacija

7 APIBRĖŽIMAI

7 Viršutinis / priekinis skydelis

8 Galinis / apatinis skydelis

9 Nuotolinio valdymo pultas

11 MONTAVIMAS

11 „Soundbar“ montavimas

11 Sieninio įrenginio montavimas

14 „Soundbar“ tvirtinimas prie jūsų televizoriaus stovo

14 „Soundbar“ motavimas į pastatomą televizorių

17 JUNGTYS

15 Žemų tonų garsiakalbio prijungimas

17 Prijungimas prie televizoriaus

17 Prijungimas prie televizoriaus HDMI (skaitmeniniu) kabeliu

17 Prijungimas prie televizoriaus optiniu (skaitmeniniu) kabeliu

18 „TV SoundConnect“ funkcija

20 Sujungimas su išoriniais įrenginiais

20 HDMI kabelis

20 Optinis arba AUX kabelis

21 USB

23 FUNKCIJOS

25 Įvesties režimas

24 „Bluetooth“

26 SAMSUNG nuotolinio garso valdymo (SAMSUNG AUDIO REMOTE app) naudojimas

27 Programinės įrangos atnaujinimas

28 SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS

28 Sutrikimų šalinimas

29 PRIEDAS

29 Specifikacijos

- Šioje naudojimo instrukcijoje esantys skaičiai ir iliustracijos yra pateikiami informaciniais tikslais ir gali skirtis nuo realaus produkto išvaizdos.
- Administravimo mokestis gali būti taikomas šiais atvejais:
  (a) jeigu Jūsų prašymu iškviečiamas meistras ir nėra aptinkamas joks įrenginio defektas (t.y. jeigu neperskaitėte šios naudojimo instrukcijos).
  (b) jeigu atnešėte produktą į remonto centrą ir nėra aptinkamas joks įrenginio defektas (t.y. jeigu neperskaitėte šios naudojimo instrukcijos).
- Apie administravimo mokesčio dydį būsite informuoti prieš meistrui atvykstant į namus.

KOMPLEKTACIJA

PRIEŠ SKAITNAT ŠIĄ NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ

Prieš pradėdami skaityti naudojimo instrukciją, įsidėmėkite šiuos terminus.

► Instrukcijoje naudojamos piktogramos.

Piktograma	Terminas	Apibrėžimas
	Įspėjimas	Žymi situaciją, kada funkcija neveikia arba nustatymai gali būti atšaukti.
	Pastaba	Žymi puslapio patarimus ar instrukcijas, padedančias valdyti tam tikras funkcijas.

Patikrinkite, ar komplekte yra visi toliau nurodyti priedai.

Nuotolinio valdymo pultas / Ličio baterija (3V : CR2032)

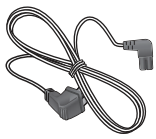

Maitinimo laidas: 2EA

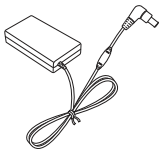

DC adapteris

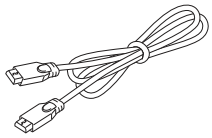

HDMI kabelis

USB kabelis

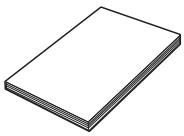

Naudojimo instrukcija

Fiksavimo varžtas 2EA

Sieninis laikiklis 2EA



Sieninio montavimo gidas

- Priedų išvaizda gali nežymiai skirtis nuo pavaizduotų iliustracijose.
- Naudokite tik nurodyto tipo USB laidą išorinių USB įrenginių prijungimui prie įrenginio.

VIRŠUTINIS / PRIEKINIS SKYDELIS

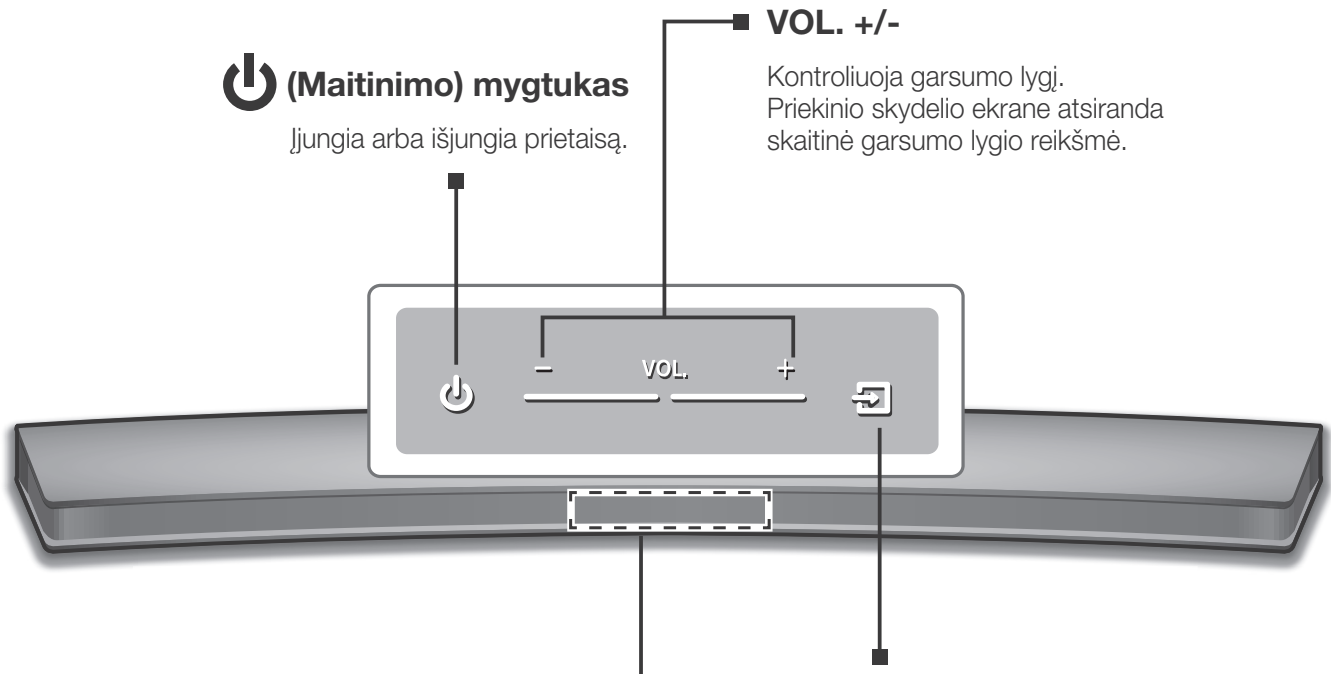
VOL. +/-
Kontroliuoja garsumo lygį.
Priekinio skydelio ekrane atsiranda skaitinė garsumo lygio reikšmė.
(Maitinimo) mygtukas
Įjungia arba išjungia prietaisą.
VOL.
Ekranas
Rodo esamą režimą.
(šaltinio) mygtukas
Parenka D.IN, AUX, HDMI, BT, TV arba USB įvestį.
• Esant įjungtam įrenginiui, paspaudus (šaltinio) mygtuką ilgiau kaip 3 sekundes, mygtukas veikia kaip garso išjungimo („Mute“) mygtukas. Norėdami atšaukti („Mute“) mygtuko nustatymą, dar kartą spauskite (šaltinio) mygtuką ilgiau kaip 3 sekundes.

- Norėdami išvalyti įrenginį, atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo ir nušluostykite jį švelnia sausa šluoste. Kadangi aliuminio elektrostatinis krūvis teigiamas, gali atsirasti statinė iškrova.

- Kai prijungsite prie kintamosios srovės laido, įjungimo mygtukas pradės veikti per 4-6 sekundes.
- Įjungus šį įrenginį, prieš pasigirstant garsui praeis 4 - 5 sekundės.
- jeigu garsą norite girdėti tik per „Soundbar“, turite išjungti televizoriaus garsiakalbius savo televizoriaus garso nustatymuose. Daugiau informacijos ieškokite televizoriaus instrukcijoje.

GALINIS / APATINIS SKYDELIS

AUX IN lizdas

Junkite prie išorinio įrenginio analoginės išvesties.

HDMI IN įvesties lizdas

HDMI laidu tuo pat metu priima skaitmeninio vaizdo ir garso signalus. Naudokite prijungdamišią funkciją palaikančius išorinius įrenginius.

Optinės įvesties (OPTICAL IN (D.IN) lizdas

Junkite prie išorinio įrenginio skaitmeninės (optinės) išvesties.

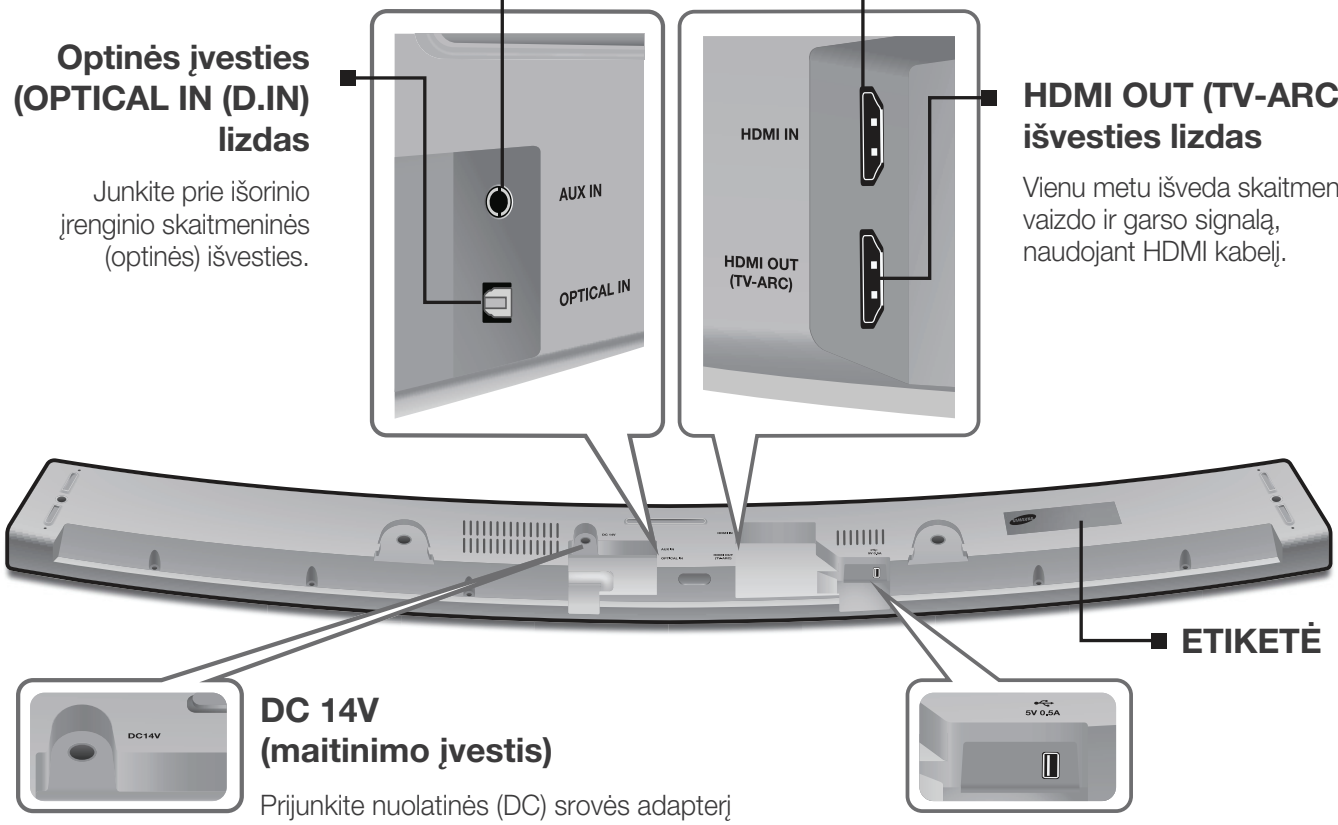

HDMI OUT (TV-ARC) išvesties lizdas

Vienu metu išveda skaitmeninį vaizdo ir garso signalą, naudojant HDMI kabelį.

ETIKETĖ

DC 14V (maitinimo įvestis)

Prijunkite nuolatinės (DC) srovės adapterį prie maitinimo lizdo, tuomet kintamosios srovės (AC) adapterio kištuką įjunkite į elektros lizdą.

(USB jungtis)

Čia prijunkite USB įrenginius ir atkurkite juose esančius failus.

- Norėdami išjungti kintamosios srovės adapterio maitinimo laidą iš elektros lizdo, traukite laikydami kištuką. Netraukite laikydami už laido.
- Nejunkite įrenginio ar kitų komponentų į kintamosios srovės lizdą, kol tarpusavyje nesujungėte visų komponentų.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS

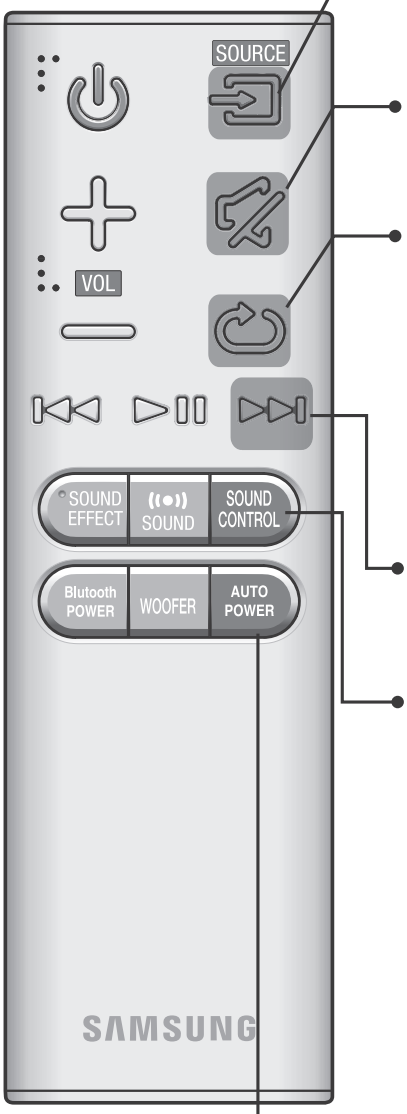

ŠALTINIS (SOURCE)

Spauskite ir pasirinkite prie „Soundbar“ prijungtą šaltinį.

Garso išjungimas („Mute“)

Paspaudę šį mygtuką, galite sumažinti garsą iki 0.
Jei norite grąžinti buvusį garso lygį, paspauskite mygtuką dar kartą.

Kartojimas („Repeat“)

Paspauskite, norėdami nustatyti kartojimo funkciją, atkurdami muziką iš USB įrenginio.

OFF - REPEAT : atšaukia kartojimo funkciją.

TRACK - REPEAT : įrašo pakartojimas.

ALL - REPEAT : kartojami visi failai.

RANDOM - REPEAT : įrašai atkuriami atsitiktine tvarka.
(Atkurtas įrašas gali būti atkuriamas dar kartą.)

Praleisti į priekį („Skip Forward“)

Jeigu įrenginyje yra daugiau kaip vienas failas, paspaudus ▶▶I mygtuką, pasirenkamas kitas failas.

GARDO VALDYMAS (SOUND CONTROL)

Spauskite ir pasirinkite **TREBLE**, **BASS** arba **AUDIO SYNC**. Tuomet I◀◀, ▶▶I mygtukais sureguliuokite aukštų tonų („Treble“), bosų („Bass“) garsą nuo -6 iki +6.
Spauskite ir palaikykite **SOUND CONTROL** mygtuką apie 5 sekundes ir sureguliuokite kiekvienos dažnių juostos garsą. Galima rinktis 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz ir 10KHz, kiekvienam jų pasirenkamas nustatymas nuo -6 iki +6.

Jei „Soundbar“ įrenginys prijungtas prie skaitmeninio televizoriaus, o vaizdas nedera su garsu, spauskite **SOUND CONTROL** mygtuką ir susinchronizuokite garsą su vaizdu. I◀◀, ▶▶I mygtukais sureguliuokite garso atidėjimą tarp 0 ms ir 300 ms. USB, televizoriaus ir BT režime Garso sinchronizavimo („Audio Sync“) funkcija gali neveikti.

AUTOMATINIS MAITINIMAS („AUTO POWER“)

Spauskite **AUTO POWER** mygtuką norėdami įjungti arba išjungti Anynet+ funkciją. (Numatoma: Automatinio maitinimo sąsaja išjungta („Auto Powe Link OFF“), **ON – ANYNET+** / **OFF – POWER LINK** arba **OFF – ANYNET+** / **ON – POWER LINK**). Anynet+ funkcija leidžia kontroliuoti „Soundbar“ įrenginį su „Samsung“ televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu, atitinkančiu Anynet+. „Soundbar“ įrenginys turi būti prijungtas prie televizoriaus HDMI kabeliu.

* Automatinio maitinimo sąsaja („Auto Power Link“)
Suderina „Soundbar“ su prijungtu optiniu šaltiniu per optinį lizdą, todėl „Soundbar“ įsijungia automatiškai, kai įjungiamas televizorius.

- „Soundbar“ yra patentuotas SAMSUNG pavadinimas.
- Televizorių valdykite televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu.

Maitinimo mygtukas

Įjungia ir išjungia „Soundbar“ įrenginį.

Garsas („Volume“)

Sureguliuoja įrenginio garsumo lygį.

Atkūrimas / pauzė

Spauskite ⏯ mygtuką, jeigu norite laikinai sustabdyti failo atkūrimą. Spauskite ⏯ mygtuką dar kartą ir tęskite jo atkūrimą.

Praleisti atgal („Skip Back“)

Jeigu atkuriamame įrenginyje yra daugiau kaip vienas failas, paspaudus ⏮ mygtuką, pasirenkamas ankstesnis failas.

GARSO EFEKTAS (SOUND EFFECT)

Priklausomai nuo norimo girdėti turinio, galite rinktis iš 6 skirtingų garso režimų: **STANDARD** (originalus garsas), **MUSIC**, **VOICE**, **SPORTS**, **CINEMA** ir **NIGHT MODE**. Jeigu norite girdėti originalų garsą, rinkitės **STANDARD** režimą.

((●)) GARSAS (SOUND)

Erdvinio garso funkcija garsumui suteikia gilumo ir erdvumo. Paspaudus **((●)) SOUND** mygtuką pakartotinai, keičiami erdvinio garso nustatymai: **ON - SURROUND SOUND, OFF - SURROUND SOUND**

„Bluetooth POWER” funkcija

Lai ieslēgtu vai izslēgtu „Bluetooth POWER” funkciju, nospiediet tālvadības pults „**Bluetooth POWER**” pogu.

DRC (dinaminio diapazono valdymas) *

Suteikia galimybę pritaikyti dinaminio diapazono valdymą „Dolby Digital“, „Dolby Digital Plus“ ir „Dolby TrueHD“ garsui.

Paspauskite ir palaikykite **STREAMING MUSIC** mygtuką, DRC (dinaminio diapazono valdymo) funkcija keičiasi tarp **ĮJUNGTA (ON)** ir **IŠJUNGTA (OFF)**.

Žemų tonų garsiakalbis (WOOFER) ⏮, ⏭ mygtukais sureguliuokite žemų tonų garsiakalbio garsą.)

Spauskite **WOOFER** mygtuką. Tuomet ⏮, ⏭ mygtukais sureguliuokite žemų tonų garsiakalbio garsą nuo -12, -6 iki +6.

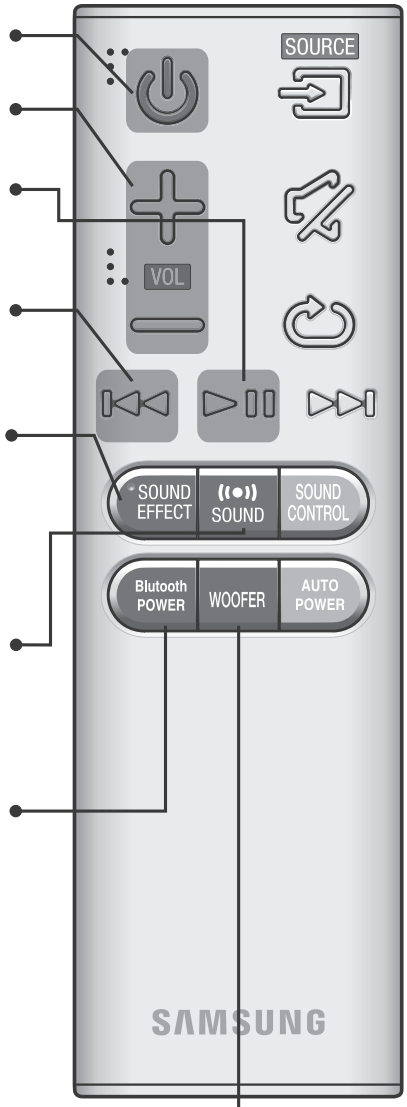

KAIP ĮDĖTI BATERIJĄ Į NUOTOLINIO VALDYMO PULTĄ

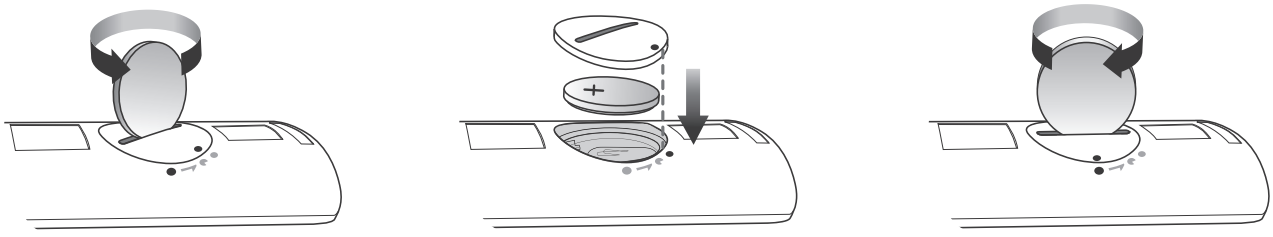

1. Monetos pagalba sukite nuotolinio valdymo pulto dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, kad jį nuimtumėte, kaip parodyta iliustracijoje.

2. Įdėkite 3V ličio bateriją. Teigiamas (+) baterijos polius turi būti viršuje. Uždėkite dangtelį ir sureguliuokite '●' žymes šalia viena kitos, kaip parodyta iliustracijoje.

3. Monetos pagalba sukite nuotolinio valdymo pulto dangtelį pagal laikrodžio rodyklę ir pritvirtinkite jį.

„SOUNDBAR“ MONTAVIMAS

SIENINIO ĮRENGINIO MONTAVIMAS

► Įrenginio montavimo atsargumo priemonės

- Montuokite tik ant vertikalios sienos.
- Įrenginio montavimui nesirinkite vietos, kurioje yra aukšta temperatūra arba drėgmė, arba siena negali išlaikyti rinkinio svorio.
- Patikrinkite sienos stiprumą. Jei siena nėra pakankamai stipri, kad išlaikytų visą įrenginį, sustiprinkite sieną arba montuokite įrenginį ant tos sienos, kuri yra pakankamai stipri.
- Įsigykite ir naudokite tvirtinimo varžtus arba ramsčius, tinkančius Jūsų sienos tipui (gipso plokštė, geležies plokštė, medis ir t.t.). Jei įmanoma, tvirtinimo varžtus tvirtinkite į sienos smeiges.
- Įsigykite sienos montavimo varžtus atsižvelgdami į sienos, ant kurios montuosite „Soundbar“ įrenginį, tipą ir storį.

  - Diametras: M5
  - Ilgis: rekomenduojama L 35 mm arba ilgesnis

- Prieš montuodami ant sienos, sujunkite įrenginio kabelius prie išorinių įrenginių.
- Prieš montuodami įsitikinkite, kad įrenginys išjungtas. Kitaip galite sukelti elektros šoką.

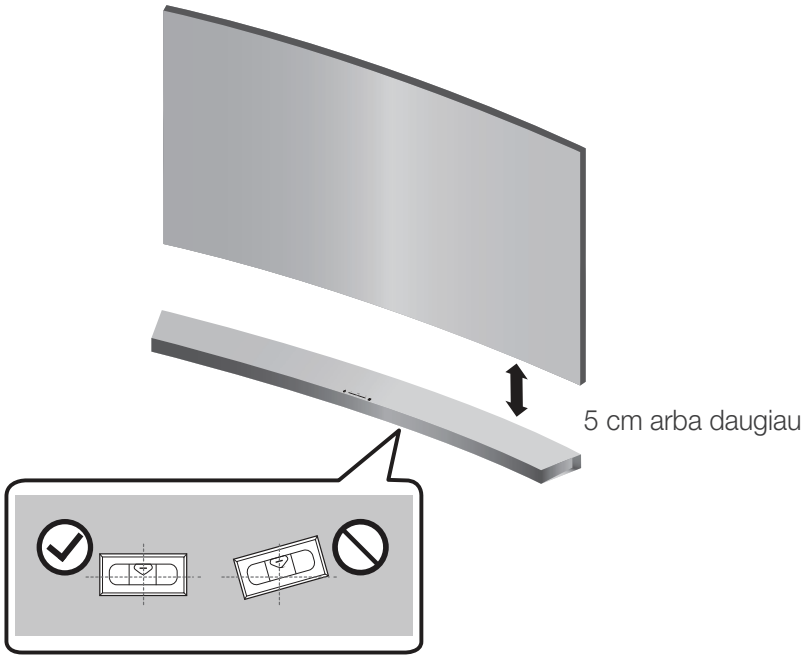

1. Pridėkite montavimo gidą prie sienos paviršiaus.

- Montavimo gidas turi būti lygus
- Jei televizorius įmontuotas ant sienos, „Soundbar“ įrenginį tvirtinkite mažiausiai 5 cm po televizoriumu.

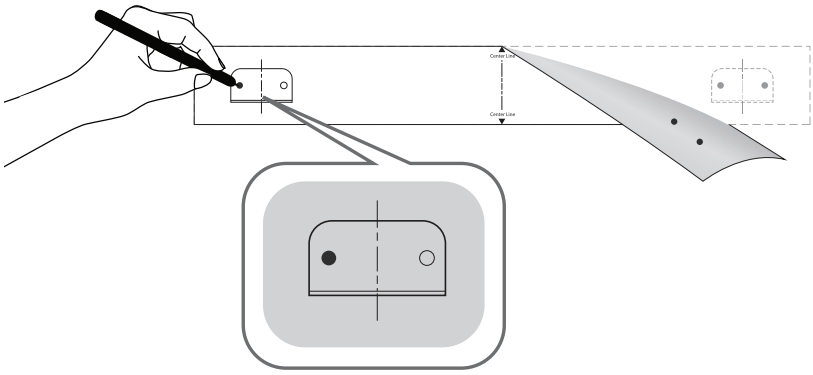

2. Pažymėkite vietas ant sienos, kur bus tvirtinami varžtai ir nuimkite montavimo gidą. Išgręžkite skyles varžtams naudodami atitinkamo dydžio grąžtą.

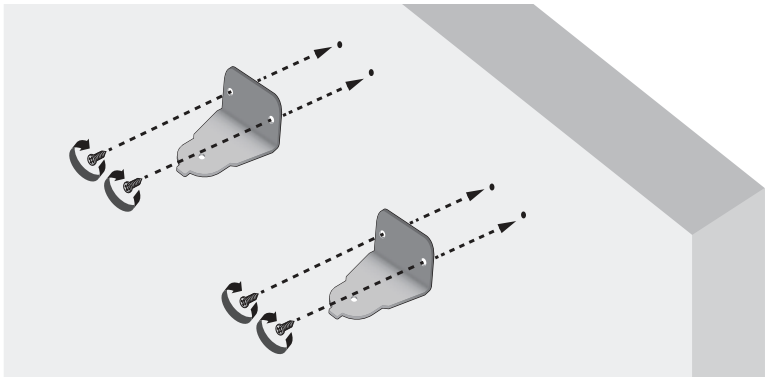

3. Pažymėtose vietos pritvirtinkite sienos laikiklius (2ea) ir varžtus.

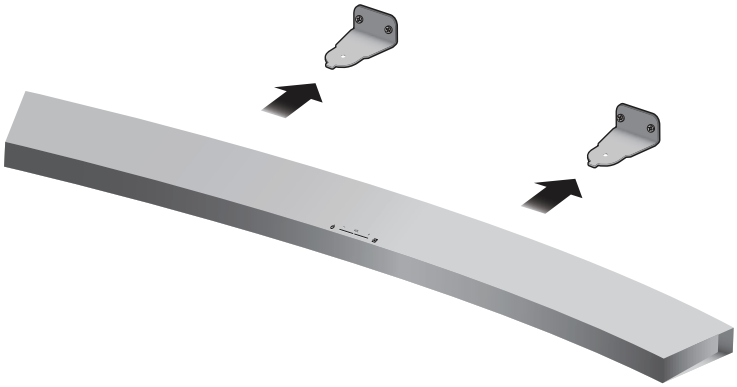

4. Pakelkite įrenginį ant pritvirtintų sienos laikiklių kaip parodyta.

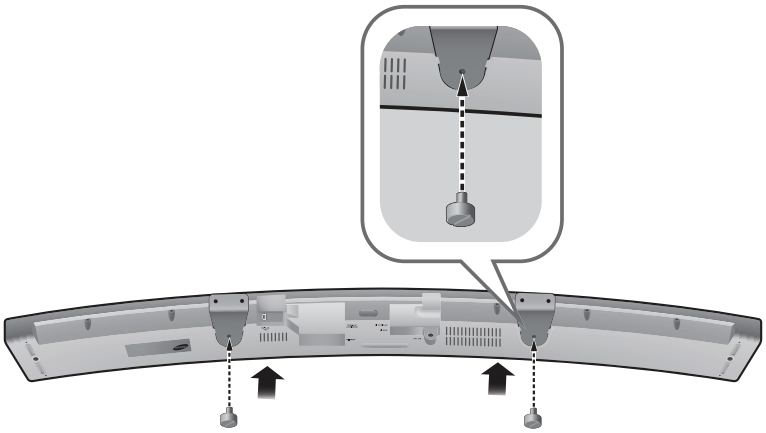

5. Kiekvienoje skylėje įsukite ir pritvirtinkite **fiksavimo varžtus** įrenginio apačioje. Įrenginys pritvirtintas prie **sienos laikiklių**.

- Nesikibkite į pritvirtintą įrenginį, saugokite įrenginį nuo smūgių ir kritimo.
- Stipriai pritvirtinkite įrenginį prie sienos, kad jis nenukristų. Jei įrenginys nukris, tai gali būti gaminio lūžimo ir gedimo priežastis.
- Kai įrenginys pritvirtintas prie sienos, saugokite, kad vaikai nepatrauktų prijungtų kabelių, nes įrenginys gali nukristi.
- Optimaliam montavimui ant sienos, pritvirtinkite garsakalbių sistemą mažiausiai 5 cm atstumu po televizoriumi, jei televizorius pritvirtintas ant sienos.
- Jei netvirtinate įrenginio ant sienos, Jūsų saugumui užtikrinti, tvirtinkite įrenginį ant saugaus, lygaus paviršiaus, kur maža tikimybė įrenginiui nukristi.

„SOUNDBAR“ TVIRTINIMAS PRIE JŪSŲ TELEVIZORIAUS STOVO

Jūs galite pritvirtinti „Soundbar“ prie savo „Samsung“ televizoriaus stovo, jei jis atitinka „Soundbar“.

- „Soundbar“ tinka „Samsung curved“ televizoriams: JU6700, JU6500 ir JU7500 modeliams, 48, 55 ir 65 colių; JU6610 modeliui – 48 ir 55 colių. Apsilankykite „Samsung Electronics“ internetiniame puslapyje (HYPERLINK "http://www.Samsung.com" www.Samsung.com) ir rasite detalesnį tinkamų modelių sąrašą.
- Šis „Soundbar“ įrenginys negali būti montuojamas į forma ar stovu neatinkantį televizorių.

1. Sulygiuokite „Soundbar“ centrą su televizoriaus pagrindu ir atsargiai stumkite įrenginį link stovo tiek, kiek jis stumiasi, kaip parodyta paveikslėlyje. Būkite atsargūs, kad neišbalansuotumėte televizoriaus.

„SOUNDBAR“ MOTAVIMAS Į PASTATOMĄ TELEVIZORIŲ

1. Pastatykite „Soundbar“ centre, lygioje plokštumoje priešais televizorių.

- Montuokite ant lygaus ir tvirto paviršiaus.

- Nejunkite šio įrenginio arba televizoriaus maitinimo laido į elektros lizdą, kol nesujungti visi komponentai.
- Prieš kilnojant arba montuojant šį įrenginį, jis turi būti išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo.

ŽEMŲ TONŲ GARSIAKALBIO PRIJUNGIMAS

AUTOMATINIS ŽEMŲ TONŲ GARSIAKALBIO PRIJUNGIMAS

Pagrindinis įrenginys ir žemų tonų garsiakalbis turi susisieti (susijungti bevieliu ryšiu) automatiškai, kai pagrindinis įrenginys ir žemų tonų garsiakalbis įjungiamas.

- Jeigu įrenginiai visiškai susijungia, mėlyna LED lemputė žemų tonų garsiakalbyje nustoja mirksėti.

ŽEMŲ TONŲ GARSIAKALBIO PRIJUNGIMAS RANKINIU BŪDU

Žemų tonų garsiakalbio susiejimo ID nustatomas gamykloje, todėl pagrindinis įrenginys ir žemų tonų garsiakalbis turi susisieti (susijungti bevieliu ryšiu) automatiškai, kai pagrindinis įrenginys ir žemų tonų garsiakalbis įjungiamas. Jeigu įjungus pagrindinį įrenginį ir žemų tonų garsiakalbį sąsajos indikatorius neužsidega, nustatykite ID atlikdami toliau aprašytus žingsnius.

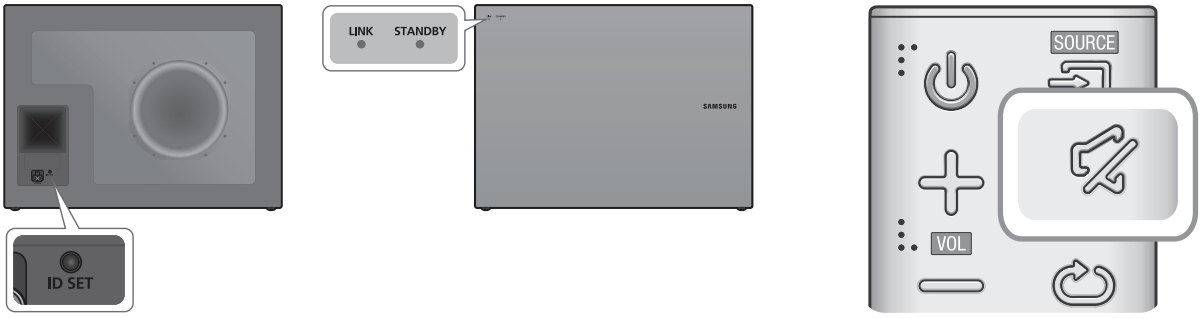

1. Prijunkite pagrindinio įrenginio ir žemų tonų garsiakalbio maitinimo laidus prie kintamosios srovės elektros lizdo.
2. Spauskite **ID SET** mygtuką žemų tonų garsiakalbio gale nedideliu, smailiu daiktu 5 sekundes.
   - STANDBY indikatorius išjungtas, o LINK indikatorius (mėlyna LED lemputė) greitai mirksi.
3. Pagrindiniam įrenginiu esant išjungtam (STANDBY režime), spauskite ir palaikykite („Mute“) nuotolinio valdymo pulte 5 sekundes.
4. „Soundbar“ ekrane pasirodys pranešimas **ID SET**.
5. Norėdami užbaigti ryšio kūrimą, mirksint žemų tonų garsiakalbio mėlynai LED lemputei, įjunkite pagrindinį įrenginį.
   - Dabar pagrindinis įrenginys ir žemų tonų garsiakalbis turi būti susieti (sujungti).
   - Sąsajos („Link“) indikatorius (mėlyna LED lemputė) ant žemų dažnių garsiakalbio turi degti.
   - Jeigu sąsajos („Link“) indikatorius nėra ryškios mėlynos spalvos, susiejimo procesas nepavyko. Išjunkite pagrindinį įrenginį ir pradėkite iš naujo nuo 2 žingsnio.
   - Geresniu garsu iš bevielio žemų tonų garsiakalbio galite mėgautis pasirinkę garso efektus („Sound Effect“). (Žr. 10 psl.)

- Prieš kilnodami arba montuodami įrenginį, išjunkite jį ir atjunkite maitinimo laidą.
- Kai pagrindinis įrenginys išjungtas, žemų tonų garsiakalbis yra parengties režime, o parengties (STANDBY) LED lemputė viršuje užsidega, kai sąsajos indikatorius (mėlyna LED lemputė) sumirksi 30 sekundžių.
- Jeigu netoli „Soundbar“ įrenginio naudosite prietaisą, kuris naudoja tą patį dažnį (2.4GHz), gali atsirasti trikdžiai.
- Bevielio signalo perdavimo atstumas tarp pagrindinio įrenginio ir žemų tonų garsiakalbio yra apie 10 metrų, tačiau gali skirtis, priklausoma nuo aplinkos, kurioje veikia įranga. Jeigu tarp pagrindinio įrenginio ir žemų tonų garsiakalbio yra gelžbetonio arba metalo siena, sistema visai neveiks, kadangi bevielis signalas pro metalą neprasiskverbia.
- Jeigu pagrindinis įrenginys nesukuria bevielio ryšio, atlikite 1-5 aukščiau aprašytus žingsnius ir iš naujo nustatykite ryšį tarp pagrindinio įrenginio ir bevielio žemų dažnių garsiakalbio.

- Bevielė priimančioji antena integruota žemų tonų garsiakalbyje. Saugokite įrenginį nuo vandens ir drėgmės.
- Norėdami optimalaus klausymo, pasirūpinkite, kad aplink bevielį žemų tonų garsiakalbį nebūtų jokių kliūčių.

PRIJUNGIMAS PRIE TELEVIZORIAUS

SUJUNGIMAI SU TELEVIZORIUMI HDMI (SKAITMENINIO) KABELIO PAGALBA

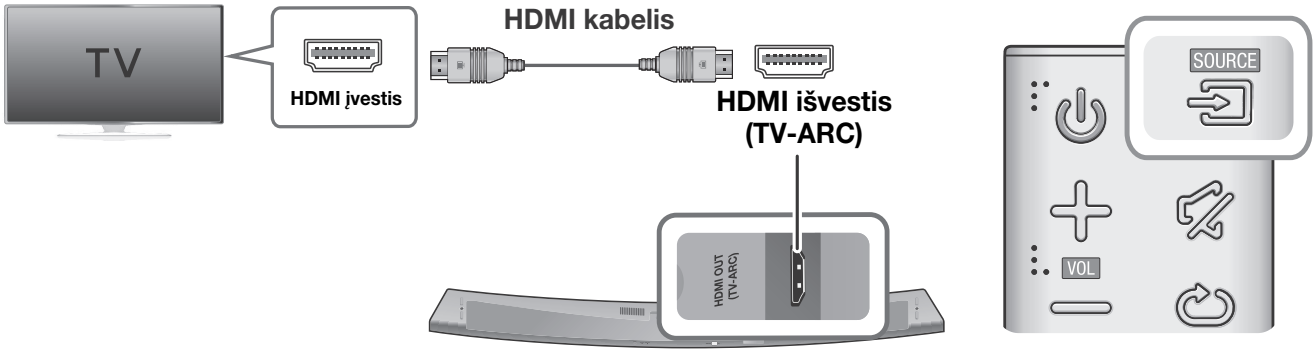

1. Prijunkite HDMI kabelį nuo **HDMI OUT (TV-ARC)** lizdo produkto gale prie HDMI IN lizdo televizoriuje.
2. Spauskite šaltinio („Source“) mygtuką „Soundbar“ viršutiniame skydelyje arba **SOURCE** mygtuką nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite **D.IN** režimą.

- HDMI yra sąsaja, leidžianti skaitmeninį vaizdo ir garso signalo perdavimą vienos jungties pagalba.
- Jeigu televizoriuje yra ARC lizdas, prijunkite HDMI kabelį prie HDMI IN (ARC) lizdo.
- Jeigu įmanoma, rekomenduojame naudoti HDMI kabelį be šerdies. Jeigu naudojamas HDMI kabelis su šerdimi, naudokite mažesnio nei 14 mm skersmens.
- „Anynet+“ funkcija turi būti įjungta.
- Šį funkcija neveikia, jeigu HDMI kabelis nepalaiko ARC funkcijos.

SUJUNGIMAI SU TELEVIZORIUMI OPTINIO (SKAITMENINIO) KABELIO PAGALBA

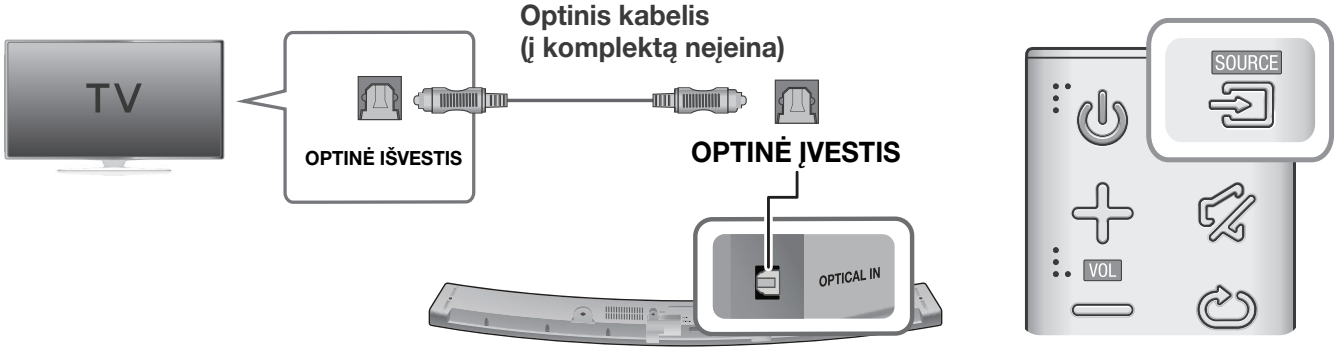

1. Sujunkite „Soundbar“ optinės įvesties (**OPTICAL IN**) (garso) jungtį su televizoriaus optinės išvesties (OPTICAL OUT) lizdu.
2. Spauskite šaltinio („Source“) mygtuką viršutiniame „Soundbar“ skydelyje arba **SOURCE** mygtuką n uotolinio valdymo pulte ir pasirinkite **D.IN** režimą.

► Automatinio maitinimo sąsaja („+ Auto Power Link“)

Jeigu pagrindinį įrenginį prie televizoriaus jungiate skaitmeniniu optiniu kabeliu, įjunkite (ON) automatinio maitinimo („Auto Power“) funkciją, kad „Soundbar“ įsijungtų automatiškai, kai įjungiamas televizorius.

AUTO POWER LINK	Ekranas
ĮJUNGTA (ON)	**OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK**
IŠJUNGTA (OFF)	**ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK**

1. Sujunkite „Soundbar“ įrenginį ir televizorių optiniu kabeliu (į komplektą neįeina).
2. Spauskite („Source“) mygtuką pagrindinio įrenginio viršutiniame skydelyje arba **SOURCE** mygtuką nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite **D.IN** režimą.
3. Spauskite „**Anynet+**“ mygtuką nuotolinio valdymo pulte, kad įjungtumėte arba išjungtumėte „Auto Power Link“ funkciją.

- Priklausomai nuo prijungto įrenginio, „Auto Power Link“ funkcija gali neveikti.

TV SOUNDCONNECT FUNKCIJA

Televizoriaus garso galite klausytis per „Soundbar“ įrenginį, kai jis prijungtas prie SAMSUNG televizoriaus, kuris palaiko „TV SoundConnect“ funkciją.

1. Įjunkite televizorių ir „Soundbar“ įrenginį.
   - Įjunkite televizoriaus meniu.
   - Eikite į Garsiakalbio nustatymus („Speaker Settings“) Garso („Sound“) skirtuke.
   - Įjunkite („On“) punktą Pridėti naują įrenginį („Add New Device“).
2. Spauskite („Source“) mygtuką pagrindinio įrenginio viršutiniame skydelyje arba **SOURCE** mygtuką nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite **TV** režimą.
3. Televizoriuje atsiras pranešimas, klausiantis, ar įjungti „TV SoundConnect“ funkciją.
4. Pasirinkite <Taip> (**<Yes>**) ir užbaikite televizoriaus sujungimą su „Soundbar“, naudodami nuotolinio valdymo pultą.

- Jeigu „Soundbar“ įrenginio režimas keičiamas iš televizoriaus į kitą režimą, automatiškai nutraukiamas „TV SoundConnect“ ryšys.
- Norėdami prijungti „Soundbar“ prie kito televizoriaus, turite nutraukti esamą sujungimą.
- Nutraukite sujungimą su esamu televizoriumi, spauskite ⏯ mygtuką nuotolinio valdymo pulte 5 sekundes ir prijunkite prie kito televizoriaus.

- „TV SoundConnect“ („SoundShare“) funkciją palaiko kai kurie nuo 2012 m. gaminami SAMSUNG televizoriai.
  Prieš pradėdami, patikrinkite, ar Jūsų televizorius palaiko „TV SoundConnect“ („SoundShare“) funkciją. (Išsamesnės informacijos ieškokite televizoriaus naudojimo instrukcijoje).
- Jeigu Jūsų televizorius pagamintas anksčiau nei 2014 m., patikrinkite „SoundShare“ nustatymų meniu.
- Jeigu atstumas tarp televizoriaus ir „Soundbar“ didesnis kaip 10 metrų, ryšys gali būti nestabilus arba garsas gali trūkinėti. Jei taip nutinka, perstatykite televizorių arba „Soundbar“, kad jie būtų veikimo diapazone ir iš naujo sukurkite „TV SoundConnect“ ryšį.
- „TV SoundConnect“ veikimo diapazonai:
  - rekomenduojamas susiejimo diapazonas: iki 2 metrų.
  - rekomenduojamas veikimo diapazonas: iki 10 metrų.
- „Soundbar“ įrenginio arba jo nuotolinio valdymo mygtukai Paleisti („Play“)/ Pauzė („Pause“), Kitas („Next“) ir Ankstesnis („Prev“) nevaldo televizoriaus.

► Bluetooth POWER On funkcijos naudojimas

Bluetooth POWER On funkcija galima naudoti tada, kai sėkmingai prijungėte „Soundbar“ įrenginį prie Bluetooth atitinkančio televizoriaus naudodami „TV SoundConnect“ funkciją. Kai Bluetooth POWER On funkcija yra įjungta, įjungiant ar išjungiant prijungtą televizorių, „Soundbar“ taip pat įsijungs arba išsijungs.

1. Prijunkite televizorių prie „Soundbar“ įrenginio naudodami „TV SoundConnect“ funkciją.
2. Spauskite **Bluetooth POWER** mygtuką, esantį „Soundbar“ nuotolinio valdymo pultelyje. „Soundbar“ ekrane atsiras **ON-BLUETOOTH POWER**.
   - **ON-BLUETOOTH POWER:** „Soundbar“ įsijungia ir išsijungia, kai įjungiamas ar išjungiamas televizorius.
   - **OFF-BLUETOOTH POWER:** „Soundbar“ tik išsijungia, kai išjungiamas televizorius.

- Šią funkciją turi kai kurie „Samsung“ televizoriai, pagaminti nuo 2013 m.

SUJUNGIMAS SU IŠORINIAIS ĮRENGINIAIS

HDMI KABELIS

HDMI yra standartinė skaitmeninė sąsaja televizorių, projektorių, DVD grotuvų, „Blu-ray“ grotuvų, grotuvų, priedėlių ir kitų įrenginių prijungimui. HDMI apsaugo signalą nuo suprastėjimo dėl konvertavimo į analoginį ir išlaiko vaizdo bei garso kokybė kaip originaliame šaltinyje.

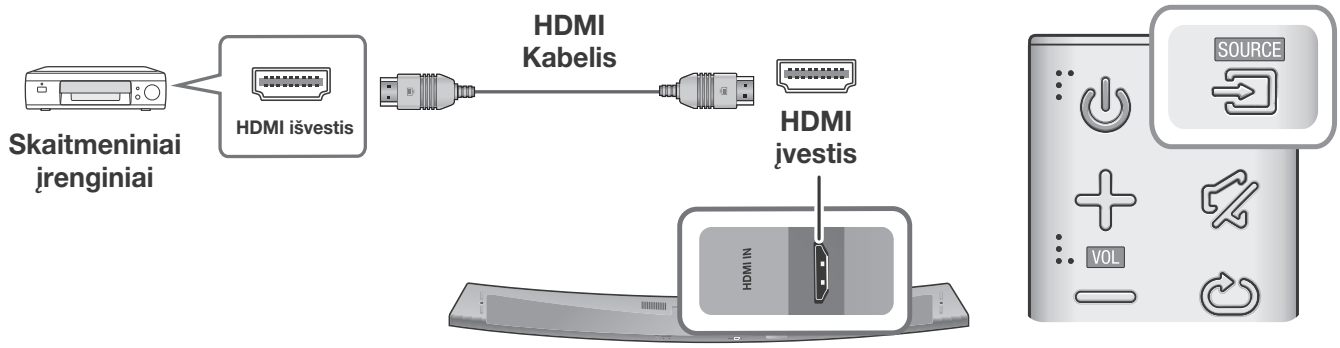

1. Prijunkite HDMI kabelį prie HDMI įvesties (**HDMI IN**) lizdo produkto gale ir HDMI išvesties (HDMI OUT) skaitmeniniame įrenginyje.
2. Spauskite („Source“) mygtuką viršutiniame „Soundbar“ įrenginio skydelyje arba **SOURCE** mygtuką nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite **HDMI** režimą.

OPTINIS ARBA AUX KABELIS

Šio įrenginio komplekte yra vienas optinės įvesties skaitmeninis lizdas ir analoginio garso įvesties lizdas, leidžiantis dviem būdais prijungti išorinius įrenginius.

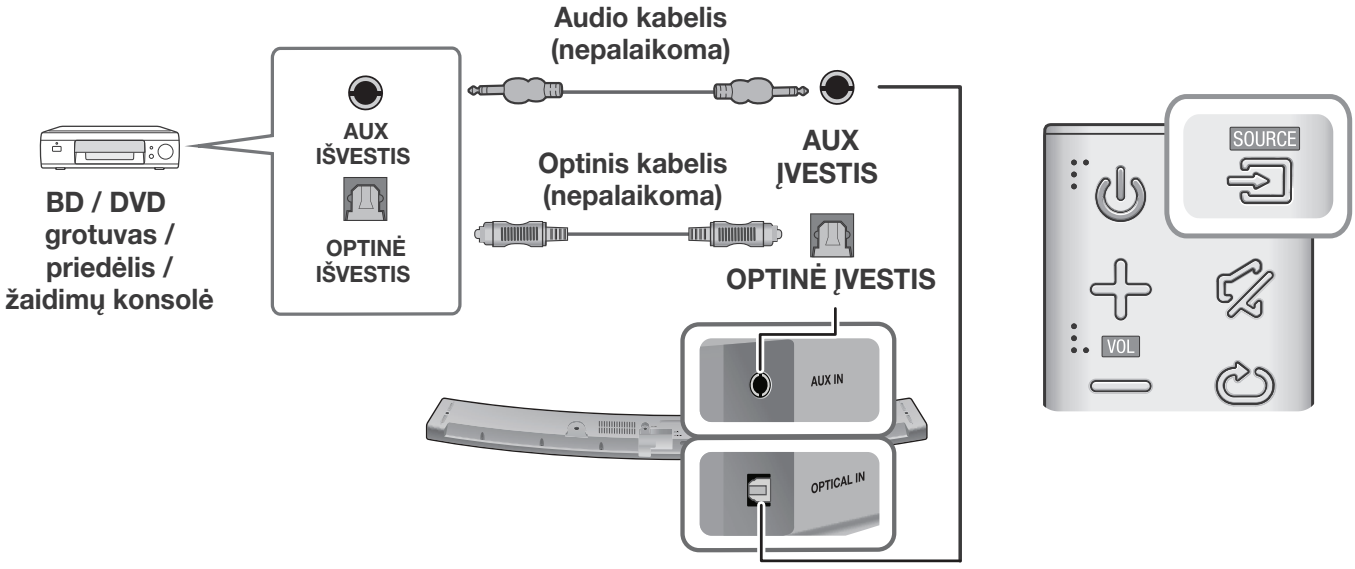

► AUX kabelis

1. Prijunkite pagrindinio įrenginio AUX įvestį **AUX IN** (garso) prie šaltinio įrenginio AUDIO IŠVESTIES lizdo.
2. Spauskite („Source“) mygtuką viršutiniame „Soundbar“ įrenginio skydelyje arba **SOURCE** mygtuką nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite **AUX** režimą.

► Optinis kabelis

1. Prijunkite pagrindinio įrenginio **OPTICAL IN** („Audio“) jungtį prie šaltinio įrenginio OPTINĖS IŠVESTIES lizdo.
2. Spauskite („Source“) mygtuką viršutiniame „Soundbar“ įrenginio skydelyje arba **SOURCE** mygtuką nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite **D.IN** režimą.

USB

Naudodami „Soundbar“ galite klausytis muzikos failų, esančių USB atminties įrenginiuose.

USB lizdas **Ekranas**

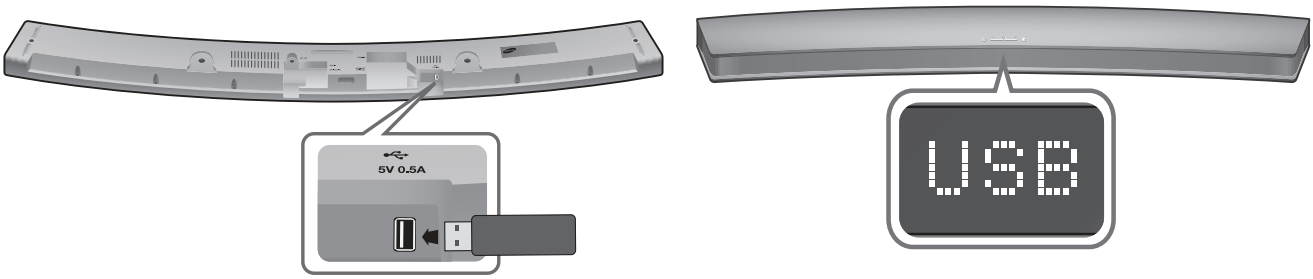

1. Prijunkite USB įrenginį prie USB lizdo produkto gale.
2. Spauskite („Source“) mygtuką viršutiniame „Soundbar“ įrenginio skydelyje arba **SOURCE** mygtuką nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite **USB** režimą.
3. Ekrane atsiranda **USB**.
   - „Soundbar“ prijungimas prie USB įrenginio baigtas.
   - „Soundbar“ automatiškai išsijungia („Auto Power Off“), jeigu per 15 minučių neprijungiamas joks USB įrenginys.

► Prieš prijungiant USB įrenginį

Venkite šių dalykų:

- Jeigu failo arba aplanko pavadinimas USB įrenginyje viršija 10 simbolių, jis nebus rodomas „Soundbar“ ekrane.
- Šis produktas gali būti nesuderinamas su kai kuriais USB atminties laikmenomis.
- „Soundbar“ palaiko FAT16 ir FAT32 failų sistemas.
  - NTFS failų sistema nepalaikoma.
- USB prietaisus junkite tiesiai prie USB lizdo, esančio „Soundbar“ įrenginyje. Kitu atveju galite susidurti su USB suderinamumo problemomis.
- Nejunkite kelių atminties įrenginių prie „Soundbar“ įrenginio per kortelių skaitytuvą. Jie gali neveikti.

- Skaitmeninių kamerų PTP protokolai nepalaikomi.
- Neatjunkite USB atmintinės, kol keliam failai.
- DRM apsaugoti muzikos failai (MP3, WMA) iš komercinių tinklapių gali neveikti.
- Išoriniai kietieji diskai (HDD) nepalaikomi.
- Mobiliųjų telefonų įrenginiai nepalaikomi.
- Palaikomų failų formatų sąrašas:

Plėtinys	Kodekas	Atrankos greitis	Sparta
***.mp3**	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 2.5 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
***.wma**	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56kbps~128kbps
	Wave_Format_MSAudio2	16KHz ~ 48KHz	56kbps~128kbps
***.aac**	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC	16KHz ~ 96KHz	128kbps~192kbps 5.1ch 320kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps~64kbps 5.1ch 160kbps
***.wav**	-	16KHz ~ 48KHz	up to 3000kbps
***.ogg**	OGG 1.1.0	16KHz ~ 48KHz	50kbps~500kbps
***.flac**	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	up to 3000kbps

- Jeigu USB įrenginyje yra labai daug aplankų ir failų, nuskaitymas gali šiek tiek užtrukti.

ĮVESTIES REŽIMAS

Spauskite šaltinio („Source“) mygtuką viršutiniame „Soundbar“ įrenginio skydelyje arba **SOURCE** mygtuką nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite norimą režimą.

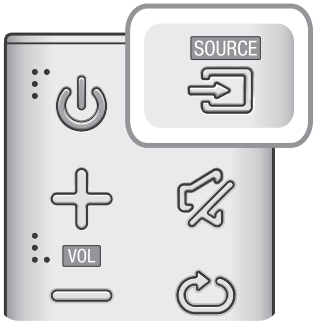

Įvesties režimas	Ekranas
Optinė skaitmeninė įvestis ARC (HDMI OUT) įvestis	**D.IN**
AUX įvestis	**AUX**
HDMI įvestis	**HDMI**
BLUETOOTH režimas	**BT**
TV SoundConnect	**TV**
USB režimas	**USB**

Įrenginys automatiškai išsijungia automatiškai esant šioms situacijoms.

- D .IN / HDMI / BT / TV / USB / ARC režimas
  - Jeigu 15 minučių nėra jokio garso signalo
- AUX režimas

  Norėdami įjungti (ON) arba išjungti (OFF) automatinio išjungimo („Auto Power Down“) funkciją, paspauskite ir palaikykite ⏯ mygtuką 5 sekundes.
  Ekrane rodomas užrašas **ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN**.
  - Jeigu AUX kabelis atjungiamas 15 minučių.
  - Jeigu nėra jokios pagrindinės įvesties 8 valandas, kai AUX kabelis prijungtas.

BLUETOOTH

Prie „Soundbar“ galite prijungti „Bluetooth“ įrenginį ir mėgautis aukščiausios kokybės stereo muzika be jokių laidų!

SOUNDBAR PRIJUNGIMAS PRIE BLUETOOTH ĮRENGINIO

Patikrinkite, ar „Bluetooth“ įrenginys palaiko „Bluetooth“ suderinamą stereo ausinių funkciją.

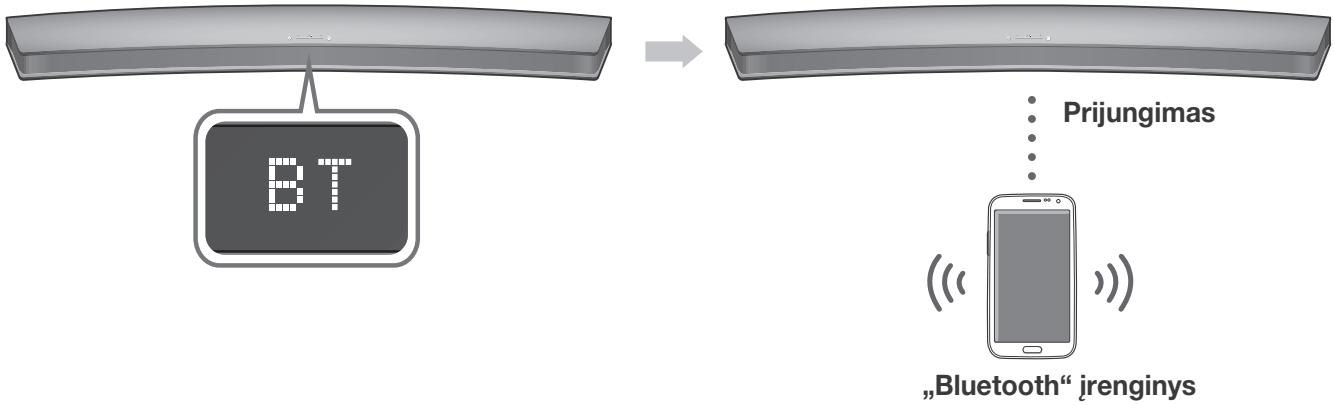

1. Spauskite šaltinio („Source“) mygtuką viršutiniame „Soundbar“ skydelyje arba **SOURCE** mygtuką nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite **BT** režimą.
   - Priekiniame „Soundbar“ skydelyje atsiras užrašas **BT READY**.
2. Pasirinkite „Bluetooth“ meniu „Bluetooth“ įrenginyje, kurį norite prijungti. (Išsamiau skaitykite „Bluetooth“ įrenginio naudojimo instrukcijoje.)
3. Sąraše pasirinkite „**[Samsung] Soundbar J-series**”.
   - Kai „Soundbar“ įrenginys prijungtas prie „Bluetooth“ prietaiso, jo priekiniame ekrane bus rodomas [**„Bluetooth“ prietaiso pavadinimas**] → **BT**.
   - Prietaiso pavadinimas rodomas tik anglų kalba. Jeigu pavadinimas ne angliškas, tekstas bus pabrauktas „_“.
   - Jeigu „Bluetooth“ prietaisas nesusisieja su „Soundbar“, ištrinkite ankstesnį „**[Samsung] Soundbar J-series**“, kurį „Bluetooth“ prietaisas įsiminė ir atlikite „Soundbar“ paiešką iš naujo.
4. Klausykite muzikos iš prijungto prietaiso.
   - Muziką iš prijungto „Bluetooth“ įrenginio galite klausyti per „Soundbar“ sistemą.
   - **BT** režime Atkūrimo („Play“) / Pauzės („Pause“) / Kitas („Next“) / Ankstesnis („Prev“) funkcijos neveikia. Tačiau šios funkcijos veikia „Bluetooth“ įrenginiuose, kurie palaiko garso ir vaizdo nuotolinio valdymo profilį (AVRCP).

- Jeigu jungiant „Bluetooth“ prietaisą prašoma įvesti PIN kodą, įrašykite <0000>.
- Vienu metu gali būti susietas tik vienas „Bluetooth“ prietaisas.
- „Bluetooth“ ryšys bus nutrauktas, išjungus „Soundbar“ įrenginį.
- „Soundbar“ gali netinkamai atlikti „Bluetooth“ paiešką arba prijungimą esant šioms sąlygoms:
  - jeigu apie „Soundbar“ egzistuoja stiprus elektros laukas;
  - jeigu keletas „Bluetooth“ prietaisų vienu metu jungiami su „Soundbar“;
  - jeigu „Bluetooth“ prietaisas išjungtas, ne vietoje, sugedęs.
  - Atminkite, kad prietaisai kaip mikrobangų krosnelės, bevieliai LAN adapteriai, fluorescencinės lempos ir dujinės viryklės naudoja tą patį dažnių diapazoną kaip ir „Bluetooth“ prietaisas, o tai gali sukelti elektros trikdžius.
- „Soundbar“ sistema palaiko SBC duomenis (44.1kHz, 48kHz).
- Junkite tik prie „Bluetooth“ prietaiso, kuris palaiko A2DP (AV) funkciją.
- „Soundbar“ sistemos neprijungsite prie „Bluetooth“ įrenginio, kuris palaiko tik laisvų rankų funkciją.
- Susiejus „Soundbar“ sistemą su „Bluetooth“ prietaisu ir pasirinkus „**[Samsung] Soundbar J-series**“ iš prietaiso nuskanuotų įrenginių sąrašo, „Soundbar“ režimas automatiškai pasikeis į **BT** režimą.
- Ši funkcija veikia tik tuo atveju, jeigu „Soundbar“ yra „Bluetooth“ prietaiso susietų įrenginių sąraše. („Bluetooth“ prietaisas ir „Soundbar“ sistema turi būti sujungti bent vieną kartą.)
- „Soundbar“ atsiras „Bluetooth“ įrenginio ieškomų prietaisų sąraše tik tuo atveju, kai „Soundbar“ rodys **BT READY**.
- „TV SoundConnect“ režime „Soundbar“ sistema negali būti susieta su kitu „Bluetooth“ prietaisu.

BLUETOOTH POWER ON (BLUETOOTH) POWER FUNKCIJA

Kai Bluetooth POWER ON funkcija yra įjungta, o „Soundbar“ įrenginys išjungtas, prieš tai prie „Soundbar“ prijungtas Bluetooth įrenginys ieško „Soundbar“ ir „Soundbar“ įsijungia automatiškai.

1. Spauskite **BLUETOOTH POWER** mygtuką ant nuotolinio valdymo pultelio kai „Soundbar“ yra įjungtas.
2. **ON-BLUETOOTH POWER** pasirodo and „Soundbar“ ekrano.

BLUETOOTH PRIETAISO ATJUNGIMAS NUO SOUNDBAR SISTEMOS

Galite atjungti „Bluetooth“ prietaisą nuo „Soundbar“ sistemos. Išsamių nurodymų ieškokite „Bluetooth“ prietaiso naudojimo instrukcijoje.

- „Soundbar“ sistema bus atjungta.
- Kai „Soundbar“ sistema atjungiama nuo „Bluetooth“ prietaiso, „Soundbar“ priekiniame ekrane rodomas užrašas **BT DISCONNECTED**.

SOUNDBAR ATJUNGIMAS NUO BLUETOOTH PRIETAISO

Spauskite **SOURCE** mygtuką nuotolinio valdymo pulte arba šaltinio („Source“) mygtuką įrenginio viršutiniame skydelyje ir pakeiskite režimą iš **BT** į kitą režimą, arba išjunkite „Soundbar“ sistemą.

- Prieš baigdamas ryšį, prijungtas „Bluetooth“ prietaisas kurį laiką lauks atsakymo iš „Soundbar“ sistemos. (Atjungimo laikas gali skirtis, priklausomai nuo „Bluetooth“ prietaiso.)

- „Bluetooth“ ryšio režime „Bluetooth“ ryšys nutrūks, jeigu atstumas tarp „Soundbar“ sistemos ir „Bluetooth“ prietaiso viršys 10 metrų.
- „Soundbar“ automatiškai išsijungs praėjus 15 minučių Parengties („Ready“) būsenoje.

► Daugiau apie „Bluetooth“

„Bluetooth“ yra technologija, leidžianti trumpa beviele jungtimi tarpusavyje sujungti „Bluetooth“ palaikančius įrenginius.

- Priklausomai nuo naudojimo, „Bluetooth“ prietaisas gali kelti triukšmą arba gedimus, kai:
  - jūsų kūno dalis liečiasi su gaunančia / siunčiančia „Bluetooth“ prietaiso arba „Soundbar“ įrenginio sistema;
  - triukšmą arba gedimus kelia kliūtys, pvz.: sienos, kampai, biuro pertvaros;
  - triukšmą arba gedimus kelia trikdžiai iš tą pačią dažnių juostą naudojančių prietaisų, įskaitant medicininę įrangą, mikrobangų krosneles ir bevielius LAN ryšius.
- „Soundbar“ sistemą su „Bluetooth“ prietaisu siekite, kai jie yra arti vienas kito.
- Kuo didesnis atstumas tarp „Soundbar“ ir „Bluetooth“ prietaiso, tuo prastesnė kokybė. Jei atstumas didesnis nei „Bluetooth“ veikimo diapazonas, ryšys nutrūksta.
- Prasto priėmimo zonose „Bluetooth“ ryšys gali blogai veikti.
- „Bluetooth“ ryšys veikia tik tada, kai prietaisas yra arti sistemos. Ryšys automatiškai nutrūks, kai „Bluetooth“ išeis iš ryšio zonos. Net esant ryšio zonoje garso kokybė gali būti prastesnė dėl kliūčių, pvz.: sienų ar durų.

SAMSUNG NUOTOLINIO GARSO VALDYMO APLIKACIJOS (SAMSUNG AUDIO REMOTE APP) NAUDOJIMAS

► Įdiekite SAMSUNG nuotolinio garso valdymo aplikaciją

Tam, kad galėtumėte kontroliuoti šį produktą su išmaniuoju įrenginiu ir SAMSUNG nuotolinio garso valdymo aplikacija, iš Google Play parduotuvės (Google Play store) parsisiųskite SAMSUNG nuotolinio garso valdymo aplikaciją.

Paieška: SAMSUNG Audio Remote

ANDROID APP ON Google play

► Gaukite SAMSUNG nuotolinio garso valdymo aplikaciją

Po to, kai įdiegiate SAMSUNG nuotolinio garso valdymo aplikaciją, sekite aplikacijos instrukcijas.

- Aplikacijos funkcijos pritaikomos tik mobiliesiems Android telefonams, turintiems Android OS 3.0 ar vėlesnę versiją.

PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS

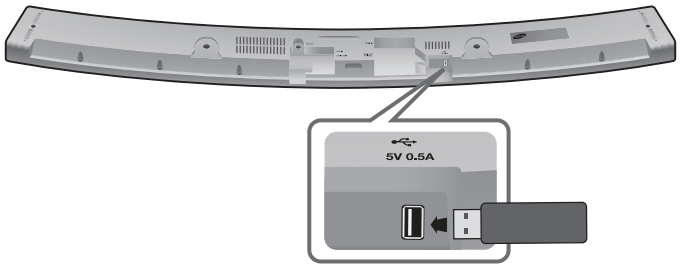

ATNAUJINIMAS SU USB

Ateityje SAMSUNG gali pasiūlyti atnaujinimų „Soundbar“ sistemos mikroprogramainei įrangai.

Atsiradus atnaujinimui, mikroprogramainę įrangą galite atnaujinti prie „Soundbar“ USB lizdo prijungę USB atmintinę, kurioje išsaugotas mikroprogramainės įrangos atnaujinimo failas.

Atminkite, jeigu egzistuoja keli atnaujinimo failai, į USB atmintinę juos reikia įrašyti atskirai ir mikroprogramainės įrangos atnaujinimui naudoti po vieną.

Jeigu norite išsamesnės informacijos apie naujinių failų atsisiuntimą, apsilankykite „samsung.com“ arba susisiekite su „Samsung“ skambučių centru.

- USB atmintinę, kurioje yra mikroporgramainės įrangos atnaujinimas, prijunkite prie pagrindinio įrenginio USB lizdo.
- Atnaujinimas gali prastai veikti, jeigu USB atmintinėje bus audio failų, kuriuos palaiko „Soundbar“ sistema.
- Neatjunkite maitinimo ir neištraukite USB atmintinės, kol nebaigti diegti atnaujinimai. Baigus mikroprogramainės įrangos atnaujinimą, pagrindinis įrenginys automatiškai išsijungs.
- Atlikus atnaujinimą, visi nustatymai grąžinami į gamyklinius. Rekomenduojame užsirašyti visus savo nustatymus, kad atlikę atnaujinimą, galėtumėte juos nustatyti iš naujo. Atminkite, kad mikroprogramainės įrangos atnaujinimas iš naujo nustato ir žemų tonų garsiakalbio jungtį.
- Jeigu žemų tonų garsiakalbio sujungimas po atnaujinimo neatstatomas automatiškai, skaitykite 17 puslapį. Jeigu mikroprogramainė įranga neatsinaujina, rekomenduojame suformatuoti USB atmintinę FAT16 sistemoje ir pabandyti dar kartą.
- Neformatuokite USB atmintinės NTFS formate. „Soundbar“ nepalaiko NTFS failų sistemos.
- Priklausomai nuo gamintojo, kai kurie USB įrenginiai gali būti nepalaikomi.

SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS

Prieš kreipdamiesi pagalbos, patikrinkite toliau aprašytus punktus.

Įrenginys neįsijungia.	
• Ar maitinimo laidas įjungtas į elektros lizdą?	→ Įjunkite maitinimo laidą į elektros lizdą.

Paspaudus mygtuką, funkcija neveikia.	
• Gal ore yra statinės elektros?	→ Atjunkite maitinimo laidą ir vėl įjunkite.

Nėra garso.	
• Gal įjungta garso išjungimo („**Mute**“) funkcija?	→ Spauskite („Mute“) mygtuką ir atšaukite funkciją.
• Galbūt nustatytas minimalus garsas?	→ Sureguliuokite garsą.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas.	
• Gal išsikrovė baterijos?	→ Pakeiskite naujas baterijas.
• Gal per didelis atstumas tarp nuotolinio valdymo pultelio ir pagrindinio įrenginio?	→ Prieikite arčiau prie įrenginio.

„TV SoundConnect“ (televizoriaus susiejimas) neveikia.	
• Ar jūsų televizorius palaiko „TV SoundConnect” funkciją?	→ „TV SoundConnect” funkciją palaiko kai kurie SAMSUNG televizoriai, išleisti po 2012 metų. Patikrinkite, ar Jūsų televizorius palaiko „TV SoundConnect“ funkciją.
• Ar televizoriaus mikroprogramininė įranga atnaujinta?	→ Atnaujinkite televizoriaus mikroprogramininę įrangą.
• Ar klaida atsiranda jungiantis?	→ Susisiekite su SAMSUNG skambučių centru.
• Iš naujo įjunkite televizoriaus režimą ir prisijunkite iš naujo.	→ Spauskite ir palaikykite ⏯ mygtuką 5 sekundes ir iš naujo nustatykite „TV SoundConnect“ ryšį.

Žemų tonų garsiakalbio LED lemputė mirksi, o žemų tonų garsiakalbis neskleidžia garso.	
• Jūsų žemų tonų garsiakalbis gali būti neprijungtas prie pagrindinio įrenginio.	→ Pabandykite prijungti žemų tonų garsiakalbį dar kartą. (Žr. 15 psl.)

Žemų tonų garsiakalbis zvimbia ir pastebimai vibruoja.	
• Pamėginkite sureguliuoti žemų tonų garsiakalbio vibraciją.	→ Spauskite **WOOFER** mygtuką nuotolinio valdymo pulte ir sureguliuokite reikšmes (nuo -12, -6 iki +6).

SPECIFIKACIJOS

Modelio pavadinimas	HW-J6000, HW-J6001

Bendrosios	**USB**		5V / 0.5A
	Svoris	**Pagrindinis įrenginys**	2,7 kg
		Žemų tonų garsiakalbis (PS-WJ6000 / PS-WJ6001)	6,8 kg
	Išmatavimai (P x A x G)	**Pagrindinis įrenginys**	1078 x 47,5 x 129 mm
		Žemų tonų garsiakalbis (PS-WJ6000 / PS-WJ6001)	452 x 335 x 154 mm
	Darbinės temperatūros diapazonas		Nuo +5°C iki +35°C
	Darbinės drėgmės diapazonas		Nuo 10 % iki 75 %
Stiprintuvas	**Nominali išvesties galia**	**Pagrindinis įrenginys**	22W/K x 6, 4 ohm, THD=10%, 1KHz
		Žemų tonų garsiakalbis (PS-WJ6000 / PS-WJ6001)	168W, 3 ohm, THD=10%, 100Hz
	Signalo ir triukšmo santykis (analoginė įvestis)		65 dB
	Separacija (1kHz)		65 dB

* Signalo ir triukšmo santykis („S/N ratio“), iškraipymas, separacija ir tinkamas jautrumas apskaičiuoti pagal AES („Audio Engineering Society“) rekomendacijas.

* Nominali specifikacija.

- SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD pasilieka teisę keisti specifikacijas be išankstinio įspėjimo.
- Svoris ir matmenys yra apytiksliai.
- Elektros energijos tiekimo ir suvardijimo kiekiai pateikiami etiketėje, esančioje ant įrenginio.

※ **Atviro kodo licencijos pranešimas**

- Norėdami pateikti klausimus ar užklausas dėl atvirojo kodo, susisiekite su SAMSUNG e. paštu (oss.request@samsung.com).

SAMSUNG ELECTRONICS pareiškia, kad ši įranga yra suderinama su pagrindiniais Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos reikalavimais kitomis atitinkamomis nuostatomis.
Originalią atitikties deklaraciją rasite adresu http://www.samsung.com, skyriuje Palaikymas („Support“) > Ieškoti produkto palaikymo („Search Product Support“), įvedę modelio pavadinimą.
Šis įrenginys gali būti naudojamas visose ES šalyse.
Šis įrenginys gali būti naudojamas tik viduje.

Susisiekite su SAMSUNG atstovais Baltijos šalyse

Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl SAMSUNG produktų, prašome susisiekti su SAMSUNG klientų skyriumi

Valstybė	Vartotoju priežiuros centro kontaktinis telefonas ☎	Tinklalapis
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee

Tinkamas šio gaminio išmetimas (Elektrinės ir elektroninės atliekos)

(Galioja Europos Sąjungos ir kitose Europos kontinento šalyse, turinčiose atskiras atliekų surinkimo sistemas)

Šis ant gaminio, jo priedų ar prie jo pridedamų dokumentų pavaizduotas ženklas nurodo, kad šį prietaisą ir jo elektroninius priedus (pvz., kroviklį, ausines, USB kabelį), jiems atitarnavus, draudžiama išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiant nepakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai bei išlaikyti ekologinę pusiausvyrą, užtikrinamą pakartotinai panaudojant materialinius išteklius, prašome atskirti prietaisą nuo kitų atliekų ir atiduoti jį perdirbti. Privatūs asmenys turėtų susisiekti su pardavėju, iš kurio pirko šį prietaisą, arba su vietine savivaldybe ir sužinoti, kur galėtų atiduoti šį prietaisą ekologiškai saugiam perdirbimui. Verslo atstovai turėtų susisiekti su savo tiekėjais ir perskaityti pirkimo sutarties sąlygas. Draudžiama šį gaminį ir jo elektroninius priedus išmesti kartu su kitomis komercinėmis atliekomis.

Tinkamas šio gaminio baterijų išmetimas

(Galioja Europos Sąjungos ir kitose Europos kontinento šalyse, turinčiose atskiras baterijų grąžinimo sistemas)

Šis ant baterijos, pakuotės ar vartotojo instrukcijoje esantis ženklas nurodo, kad šio prietaiso baterijas, joms atitarnavus, draudžiama išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Nurodyti cheminiai simboliai Hg, Cd ar Pb reiškia, kad baterijoje esantis gyvsidabrio, kadmio ar švino kiekis viršija nustatytus EB Direktyvos 2006/66 lygius. Tinkamai neišmetus baterijų, šios cheminės medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ar aplinkai. Saugodami natūralius išteklius ir užtikrindami pakartotinį materialinių išteklių panaudojimą, atskirkite baterijas nuo kitų buitinių atliekų ir perdirbkite jas pasinaudodami savo vietine baterijų grąžinimo sistema.